


1. WARNING - ATTENTION

Luminaires should be wired with power off and all wiring and connections should be complete and checked before power is switched on.

Les luminaires doivent être câblés hors tension et tous les câbles et connexions doivent être terminés et vérifiés avant la mise sous tension.

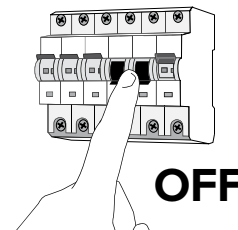

1. INSTALLATION OF THE HOUSING BOX - INSTALLATION DE LA BOÎTIER DE LOGEMENT

1 MAKE A HOLE - FAIRE UNE TROU




Ø2.4" x H4" - 4.3"
Ø62 x H103 - 110 mm



2 Insert the housing box into the hole aligning the cover to the finished wall. Prepare the cable outlet and cement the housing box.

Insérez le boîtier dans le trou en alignant le couvercle sur le mur fini. Préparez la sortie de câble et collez le boîtier.

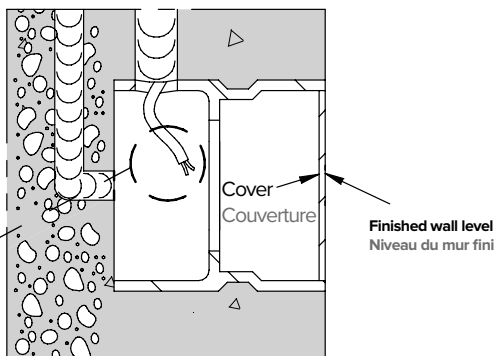

IMPORTANT:

Remove the cover only when installing the luminaire in order to avoid concrete or dust to fill the housing box.

IMPORTANT:

Retirez le couvercle uniquement lors de l'installation du luminaire afin d'éviter que le béton ou la poussière ne remplisse la boîte du boîtier.

Warning:

For outdoor installations or for installations in damp places always use IP68 junction boxes in order to avoid the moisture to reach the luminaire through the power supply cable.

Attention:

Pour les installations en extérieur ou pour les installations dans des endroits humides, utilisez toujours des boîtes de jonction IP68 afin d'éviter que l'humidité atteigne le luminaire par le câble d'alimentation.



IP68 junction box
Boîte de jonction IP68